

Tipps & Tricks:

(keywords: tisch lackieren, tisch neu lackieren, beistelltisch)

Tisch lackieren (rollen und sprayen)

Einen unbehandelten Tisch aus Massivholz können Sie ganz einfach farbig neu lackieren. Dazu eignet sich der Allroundlack ADLER VariColor am besten. Wir zeigen Ihnen aber auch, wie praktisch ein Spraylack sein kann, besonders wenn es um die Tischbeine geht. Damit die Holzinhaltstoffe nicht durchschlagen können, grundieren wir den Beistelltisch mit dem ADLER Aqua-Isoprimer^{PRO}. Diese Grundierung sperrt die Inhaltsstoffe quasi im Holz ein, sodass später keine Verfärbungen und Flecken entstehen können. Eine gleichmäßige, dauerhafte Farbe ist das lohnende Ergebnis. Wie leicht das Tisch Lackieren funktioniert, zeigt Ihnen ADLER:



- ADLER Aqua-Isoprimer^{PRO}
- ADLER VariColor (Weiß, kann aber auch in Ihrer Lieblingsfarbe abgetönt werden)
- Platinum Spraylack (Farbe: light pink)
- Lackierwalze konkav und ein Steckbügel
- Bei Bedarf: Wasserlackpinsel
- Farbwanne
- Abdeckmaterial
- Schleifpapier KÖ 180

Tischplatte grundieren



Schleifen Sie zuerst die Einzelteile mit einem Schleifpapier Körnung 180 an. Entfernen Sie den Staub gründlich mit einer Bürste.



Decken Sie den Arbeitsplatz mit Papier oder Abdeckfolie ab. Öffnen Sie den ADLER Aqua-Isoprimer^{PRO} und rühren Sie ihn mit einem Rührholz kräftig um.



Wenn Sie den Tisch mit einer kleinen Farbwalze lackieren, schütten Sie die benötigte Menge der Grundierung am besten in eine Farbwanne.



Dann können Sie den Tisch gleichmäßig grundieren. Tragen Sie den Lack nass-in-nass auf.



Bei den Tischbeinen, weiß man oft nicht, wo man sie im nassen Zustand angreifen soll. Deswegen schlagen wir einen längeren Nagel in die Unterseite des Tischbeines.



Mit diesem bequemen Griff lassen sich die Beine vom Tisch viel besser lackieren!



Lassen Sie die grundierten Flächen 3-4 Stunden trocknen, bevor Sie den Decklack auftragen.

Tisch lackieren mit ADLER VariColor




Die Tischplatte rollen wir in Weiß mit dem Universallack ADLER VariColor. Rühren Sie diesen gut auf, bevor Sie mit dem Lackieren beginnen.



Wir haben uns für nur einen Anstrich entschieden, da die Grundierung bereits eine gute Basis in Sachen Deckkraft bietet. Sie können den Tisch aber auch ein zweites Mal mit ADLER VariColor lackieren. Die Trockenzeit liegt bei 5 - 6 Stunden.

Tischbeine lackieren mit einem Spraylack

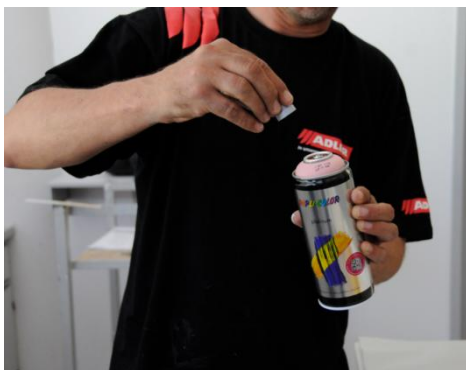


Nehmen Sie zuerst den Sprühkopf ab und entfernen Sie die Sprühsicherung mit Hilfe eines Schraubenziehers.

Schütteln Sie dann die Spraydose 2-3 min. Die Kugel in der Spraydose ist nach einiger Zeit zu hören.

Probieren Sie den Spraylack vor den Lackierarbeiten an einer unauffälligen Stelle oder an einem gleichwertigen Holzmuster aus. So können Sie den entstehenden Sprühnebel einschätzen. Es lohnt sich auch, Handschuhe anzuziehen.



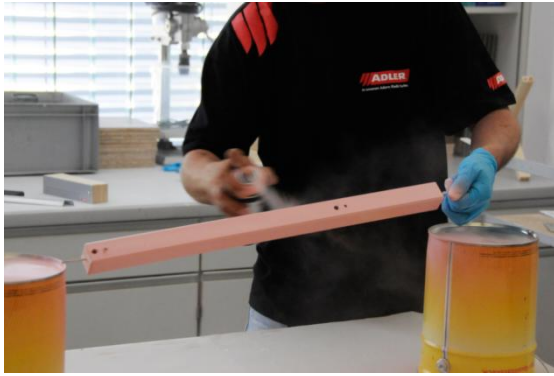

Tischbeine zu halten und gleichzeitig gleichmäßig mit einem Spraylack zu lackieren – das ist schwierig. Deswegen bedienen wir uns wieder des Tricks mit dem Nagel. In beide Kopfseiten schlagen wir einen Nagel hinein. So können wir die Beine auf zwei Leerdosen oder anderen passenden Objekten ablegen. Die Hände sind nun frei und können gleichzeitig den Lack sprayen und die Beine drehen. Der Sprühabstand sollte 20 - 25 cm betragen.



Der Lack trocknet innerhalb von wenigen Minuten. Tragen Sie lieber mehrere Schichten im Abstand von jeweils 2 Minuten auf.

Wenn Sie alle Einzelteile lackiert haben, müssen Sie die Dose umdrehen und das Ventil ausprühen, bis kein Sprühnebel mehr entsteht. Sonst verstopft der Spraykopf.

Ergebnis: ein schöner, neu lackierter Beistelltisch



Das Ergebnis lässt sich sehen. Der Beistelltisch ist nun in neuen Farben lackiert und passt perfekt zur restlichen Einrichtung.